

富士川町まはろ文化ホール

舞台図面

2010/4/1

吊物制御盤

PMX
INPUT 2口
30A、C型電源1口
平行コネクタ有り

切替式
FOOT

切替式
FOOT

切替式
FOOT

切替式
FOOT

切替式
下位置

切替式
FOOT

切替式
FOOT

切替式
FOOT

切替式
FOOT

切替式
FOOT

切替式
FOOT

切替式
FOOT

切替式
FOOT

切替式
FOOT

切替式
FOOT

切替式
FOOT

切替式
FOOT

切替式
FOOT

搬入口
荷解室

ハット8
ハット箱

アッパードライブ
（文字箱共）

ハット7

ハット6
（松羽目）

ハット5
中割幕

ハット4

ハット3

ハット2

ハット1

1SUS

—文字1

—文字2

—文字3

—文字4

—文字5

—文字6

—文字7

—文字8

—文字9

—文字10

—文字11

—文字12

—文字13

—文字14

—文字15

—文字16

—文字17

PMX
INPUT 1口
OUTPUT 2口
C型30A電源1口
平行コネクタ有り

楽器庫


CL

13500

操作盤

元

綱

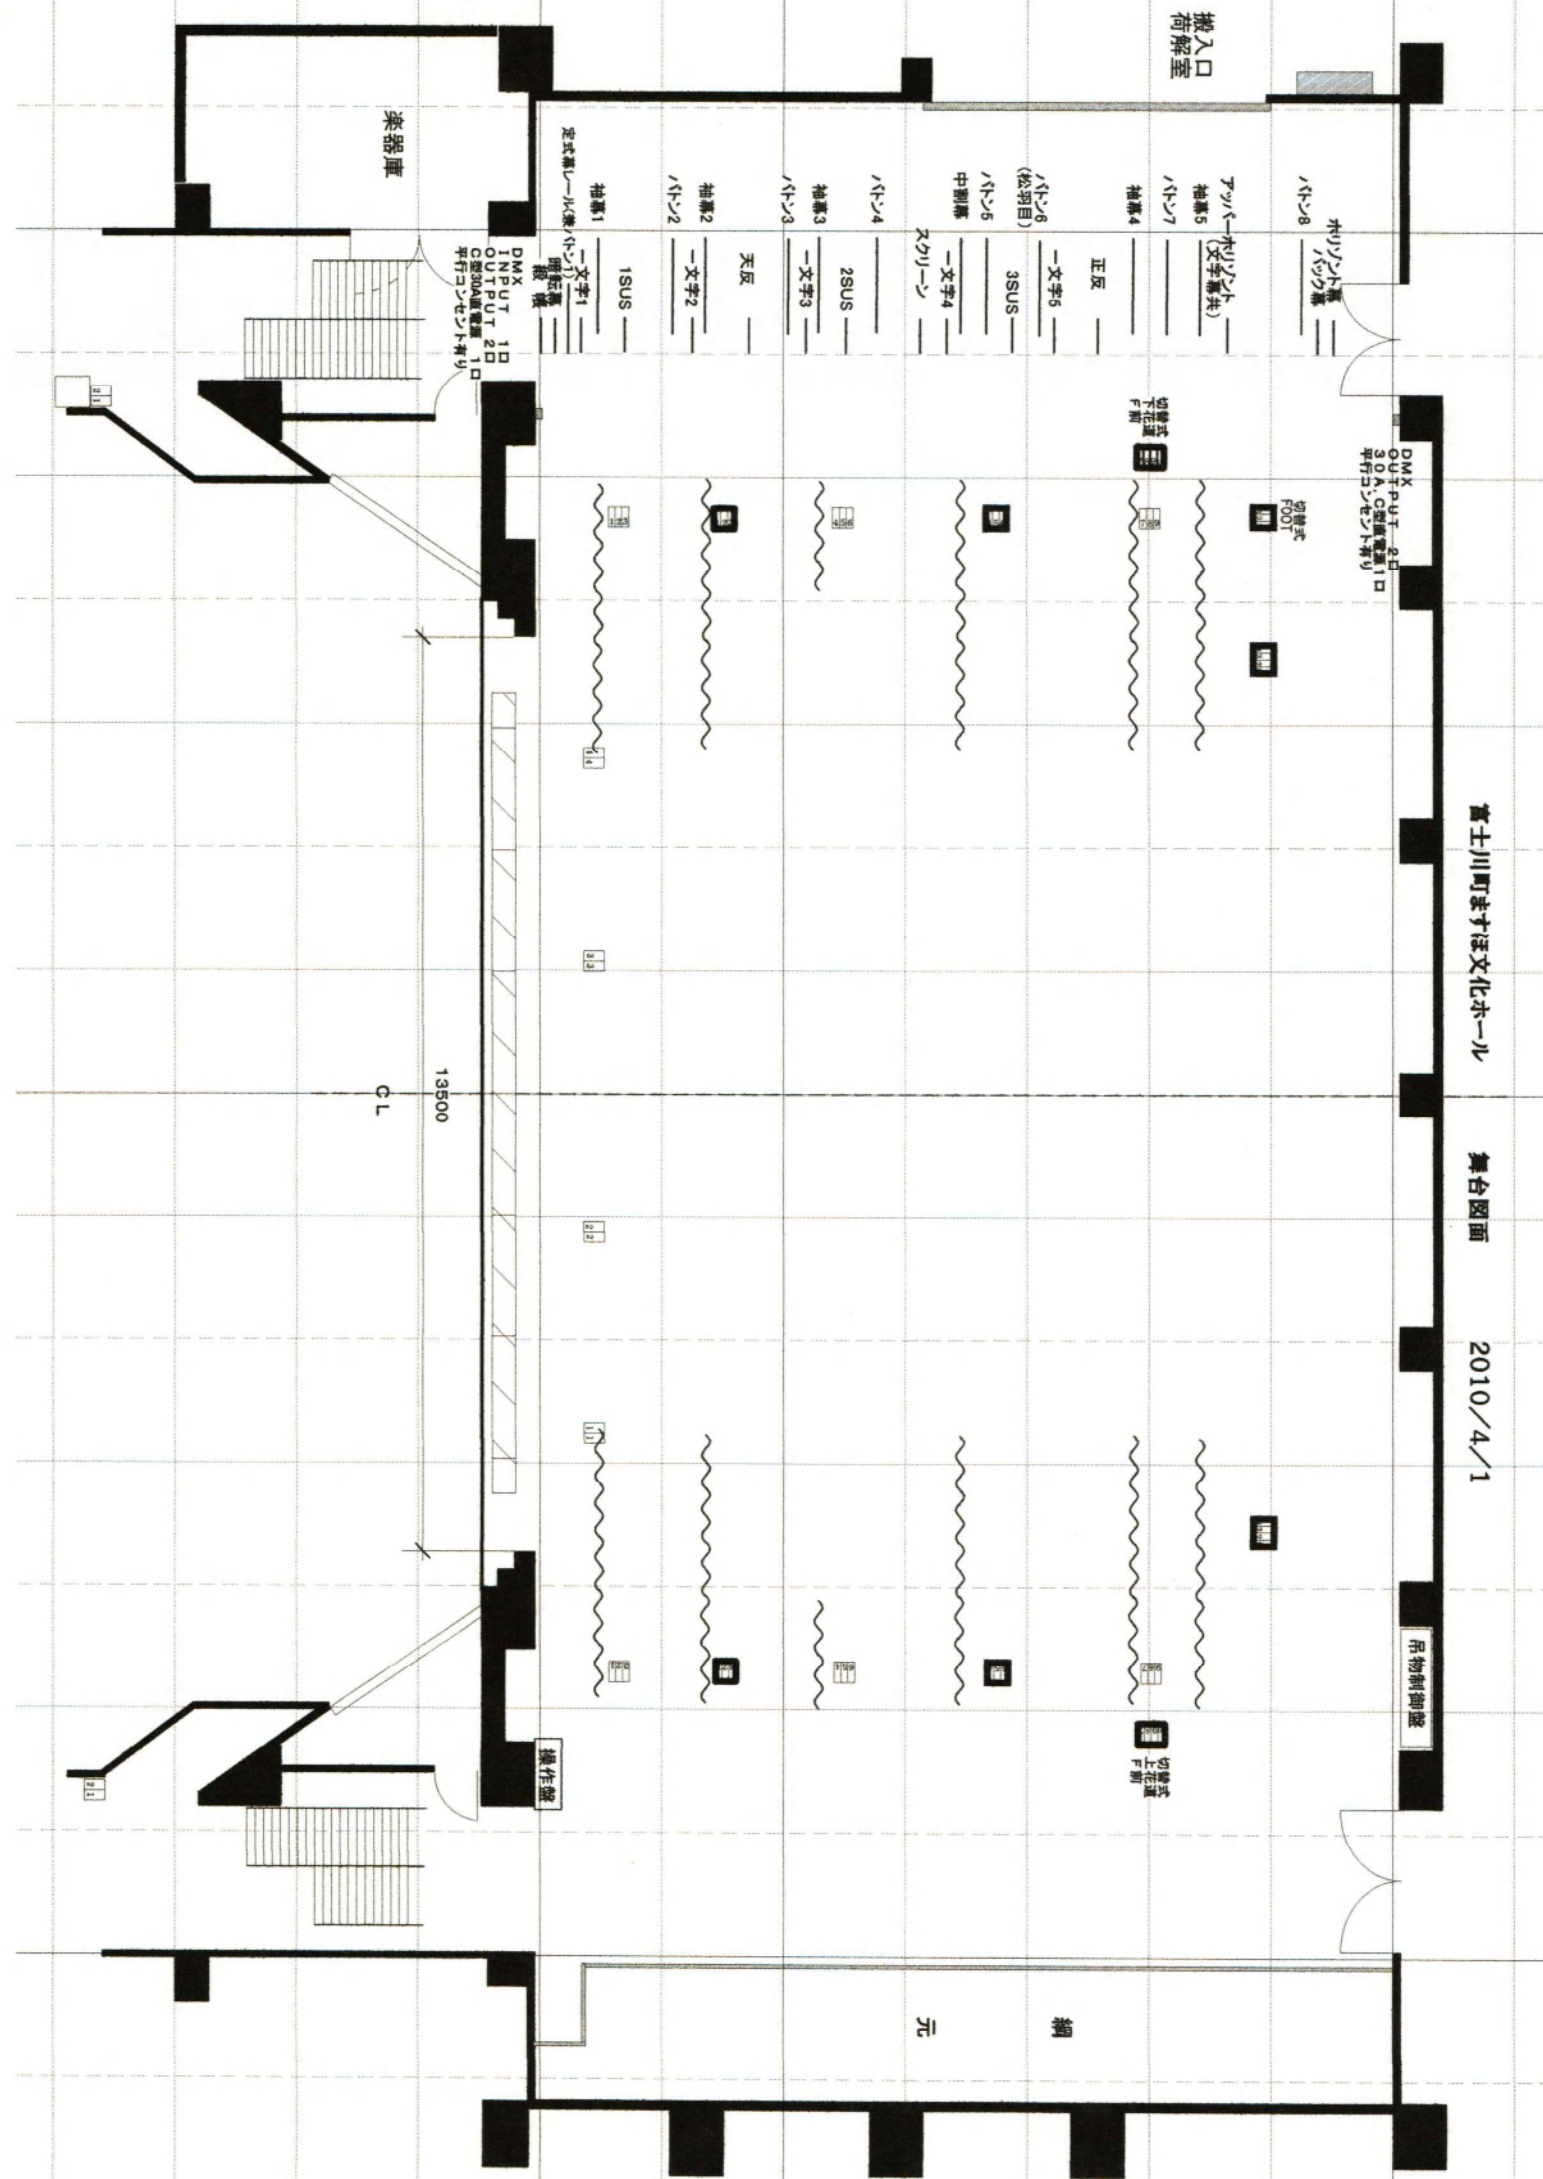

吊物制御盤

DMX INPUT 2口
DMX OUTPUT 2口
90Aケーブル1口
平行ケーブル1口

ライト8
ライト7

切替式 FOOT

照明

照明

照明

照明

搬入口
荷解室

アップライト
アトランプ
ライト8
アトランプ

切替式
下花道
F席

照明

照明

照明

照明

切替式
上花道
F席

ライト6

アトランプ

切替式
下花道
F席

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

網

アトランプ

アトランプ

切替式
下花道
F席

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

元

アトランプ

アトランプ

切替式
下花道
F席

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

元

アトランプ

アトランプ

切替式
下花道
F席

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

元

アトランプ

アトランプ

切替式
下花道
F席

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

元

アトランプ

アトランプ

切替式
下花道
F席

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

元

アトランプ

アトランプ

切替式
下花道
F席

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

元

アトランプ

アトランプ

切替式
下花道
F席

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

元

アトランプ

アトランプ

切替式
下花道
F席

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

元

アトランプ

アトランプ

切替式
下花道
F席

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

照明

元

アトランプ

アトランプ

切替式
下花道
F席

照明

照明

照明

照明

照明


照明

照明

照明

照明

元



楽器庫

操作盤

13500
CL



吊物制御盤

搬入口
荷解室

ハット8
ハット7

アッパ
ハット6
ハット5
ハット4

ハット3
ハット2
ハット1

ハット6
(松羽目)

ハット5
中割幕

ハット4
スクリーン

ハット3
2SUS
—文字2

ハット2
1SUS
—文字1

ハット1
天反

ハット1
1SUS
—文字1

ハット1
2SUS
—文字2

ハット1
3SUS
—文字3

ハット1
4SUS
—文字4

ハット1
5SUS
—文字5

ハット1
6SUS
—文字6

ハット1
7SUS
—文字7

ハット1
8SUS
—文字8

ハット1
9SUS
—文字9

ハット1
10SUS
—文字10

ハット1
11SUS
—文字11

ハット1
12SUS
—文字12

ハット1
13SUS
—文字13

ハット1
14SUS
—文字14

ハット1
15SUS
—文字15

DMX
OUT 2口
30A.C型風量器1口
平行コネクタ有り

切替式
FOOT

切替式
F脚

切替式
F脚

DMX
INPUT 1口
OUTPUT 2口
1口
C型30A.C型風量器
平行コネクタ有り

楽器庫

操作盤

元

綱

13500
CL

